


2.2.3 Pannello CC Ease

Il WHR viene azionato dal pannello CC Ease. Il pannello CC Ease (Comfort Control Ease) viene montato a parete in soggiorno e da lì comunica con il WHR.

Lo schema sottostante spiega in breve e a linee generali quali dati possono essere visualizzati.

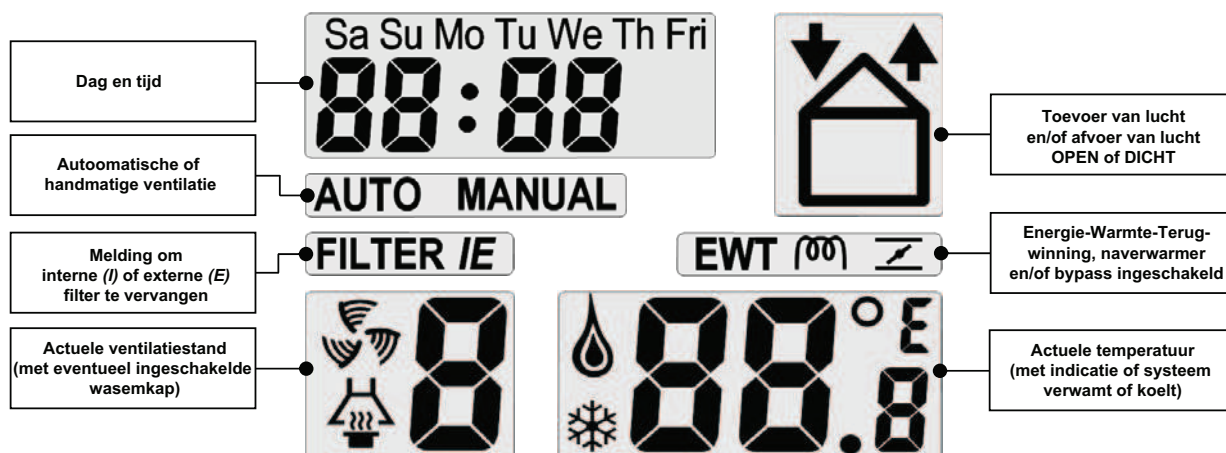

Il pannello CC Ease ha una serie di tasti di azionamento che consentono di gestire il WHR e di eseguire le impostazioni. Di seguito vengono illustrati questi tasti.

	Attiva o disattiva la cappa di aspirazione. - Premere una volta → ON. - Premere nuovamente → OFF.
	Attiva o disattiva l'immissione e/o lo scarico dell'aria. - Premere 1 volta → IMMISSIONE OFF (e SCARICO ON). - Premere 3 volte → SCARICO OFF (e IMMISSIONE ON). - Premere 4 volte → IMMISSIONE e SCARICO entrambi ON.
	Questo tasto consente di rilevare o di impostare la temperatura comfort. - Premere per meno di 1 secondo → RILEVARE. - Premere per più di 1 secondo → IMPOSTARE.
	Questo tasto consente di passare dalla ventilazione AUTOMATICA alla ventilazione MANUALE. - Premere per meno di 1 secondo → Impostare il programma di ventilazione. - Premere per più di 1 secondo → Impostare giorno e ora.
	Questi pulsanti consentono di eseguire due impostazioni: - In ventilazione AUTOMATICA → passa a ventilazione manuale. - In ventilazione MANUALE → assegnare la posizione di ventilazione (A, 1, 2, 3).

2.3 Utilizzo del pannello CC Ease

Con il pannello CC Ease è possibile:

- Rilevare e impostare il giorno e l'ora.
- Rilevare e impostare la temperatura comfort.
- Rilevare e impostare il volume di ventilazione.
- Impostare l'accensione e lo spegnimento della cappa di aspirazione (opzionale)*.
- Impostare l'accensione e lo spegnimento del ventilatore di immissione e scarico.
- Impostare un programma di ventilazione personalizzato.
- Impostare regolazioni/opzioni di ventilazione aggiuntive nei menu P.

Nei paragrafi seguenti verranno illustrate brevemente le azioni summenzionate.


2.3.1 Impostazione giorno e ora

Con il pannello CC Ease è possibile:


- Impostare il giorno e l'ora.

A questo scopo occorre procedere come segue:

1. **Premere** 2 secondi su "☺".
2. **Attendere** fino a quando il giorno, per esempio "Sa", lampeggia.
3. **Scegliere** con "▲" o "▼" il giorno corretto.

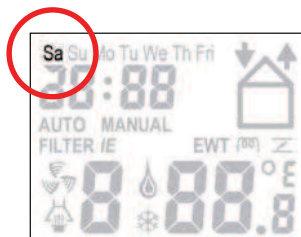

4. **Premere** ora brevemente "☺".
5. **Attendere** fino a quando le ore, per esempio "12", lampeggiano.
6. **Scegliere** con "▲" o "▼" l'ora esatta.

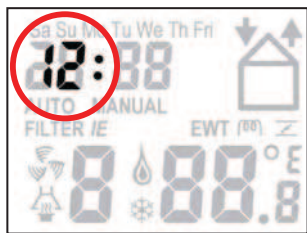

7. **Premere** ancora una volta brevemente "☺".
8. **Attendere** fino a quando i minuti, per esempio "00", lampeggiano.
9. **Scegliere** con "▲" o "▼" i minuti esatti.



10. **Premere** nuovamente rapidamente "☺" per tornare indietro.

2.3.2 Rilevazione e impostazione della temperatura comfort

Con il pannello CC Ease è possibile:

- Rilevare e impostare la temperatura comfort.

La temperatura comfort è la temperatura a cui il WHR:

- (a) attiva lo scambiatore di calore per recuperare calore dall'aria di scarico.
- (b) attiva il bypass (eludendo lo scambiatore di calore) per fare in modo che il trasferimento di calore tra l'aria di scarico e l'aria di immissione sia (temporaneamente) disattivato.

La temperatura comfort può essere rilevata, ma anche impostata alla temperatura desiderata. Dopo l'impostazione il WHR cercherà automaticamente di raggiungere questa temperatura.

In generale la temperatura comfort è uguale alla temperatura impostata sul termostato ambiente (del vostro impianto di riscaldamento centrale).

Rilevazione della temperatura comfort

A questo scopo occorre procedere come segue:

1. **Premere** "🌡".
2. **Attendere** fino a quando appare la temperatura comfort.
3. **Premere** nuovamente (questa volta rapidamente) "🌡" per tornare indietro.



Impostazione della temperatura comfort

Procedere come descritto di seguito:

1. **Premere** per 2 secondi "🌡".
2. **Attendere** fino a quando la temperatura comfort, per esempio "20.0", lampeggia.
3. **Scegliere** con "▲" o "▼" la temperatura comfort desiderata.
4. **Premere** nuovamente (questa volta rapidamente) "🌡" per tornare indietro.

2.3.4 Rilevazione e impostazione volume di ventilazione

Con il pannello CC Ease è possibile:

- Rilevare e impostare il volume di ventilazione.

2.3.5 Rilevazione del volume di ventilazione


Il volume di ventilazione effettivo, per esempio "2", viene visualizzato di norma sul pannello CC Ease. Di solito il WHR regolerà automaticamente il volume di ventilazione. Durante la ventilazione automatica sul pannello CC Ease sarà visibile il messaggio "AUTO".




2.3.6 Impostazione del volume di ventilazione


Il volume di ventilazione può anche essere impostato manualmente aumentandolo o diminuendolo. Si possono impostare fino a 4 volumi/posizioni di ventilazione. E cioè:

- Posizione A → Assente.
- Utilizzo in caso di assenza.



 **Con la posizione A l'abitazione viene ventilata con il volume minimo consigliato.**


 **Se la posizione A viene impostata dal pannello CC Ease, gli interruttori a 3 posizioni non potranno essere utilizzati.**

- Posizione 1 → Bassa.
- Utilizzo in caso di scarsa necessità di ventilazione.
- Posizione 2 → Normale.
- Utilizzo in caso di necessità di ventilazione normale.
- Posizione 3 → Alta.
- Utilizzo quando si cucina, si fa la doccia e ogni volta che è necessaria ventilazione supplementare.


 **Per quanto riguarda la ventilazione, il WHR punta alla posizione di ventilazione più alta impostata nell'ambiente, a meno che non vi sia una regolazione software automatica che disponga altrimenti.**

Il volume di ventilazione può essere impostato come segue:

1. **Premere** "  " per impostare il volume di ventilazione.
2. **Premere** "  " per ridurre il volume di ventilazione.

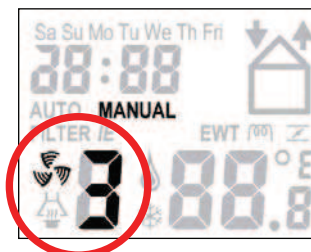

Durante la ventilazione manuale sul pannello CC Ease non sarà visibile il messaggio "AUTO", ma "MANUALE".

3. **Premere** "  " per tornare alla ventilazione automatica.






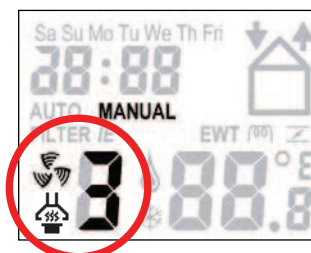
2.3.7 Accensione e spegnimento cappa di aspirazione (opzionale)*


Con il pannello CC Ease è possibile:

- Accendere e spegnere la cappa di aspirazione.


A questo scopo occorre procedere come segue:

1. **Premere** per 2 secondi "  ".
2. **Attendere** fino a quando appare il simbolo della cappa di aspirazione.
3. **Scegliere** con "  " o "  " la posizione di ventilazione, per esempio "3".



4. **Premere** (rapidamente) "  " per spegnere la cappa.

Dopo averla spenta il simbolo della cappa scompare nuovamente dal pannello CC Ease.

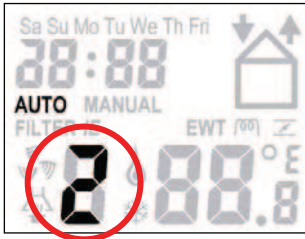


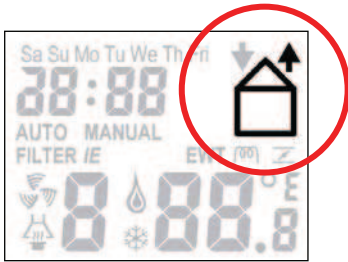
2.3.8 Accensione e spegnimento del ventilatore di immissione e di scarico

Con il pannello CC Ease è possibile:


- accendere e spegnere il ventilatore di immissione e di scarico.


A questo scopo occorre procedere come segue:

1. **Premere** 1 volta "  " per spegnere il ventilatore di immissione.




Questa posizione può essere utilizzata in estate quando le finestre sono aperte. L'aria fresca, infatti, non viene immessa attraverso il ventilatore di immissione, ma dalle finestre aperte.


2. **Premere** 2 volte "  " per spegnere il ventilatore di scarico (e contemporaneamente riaccendere il ventilatore di immissione).

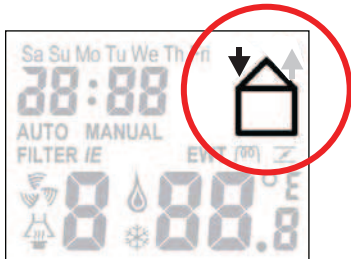

Questa posizione può essere usata qualora non si desidera avere nell'abitazione aria proveniente dall'esterno. Si pensi per esempio a situazioni di emergenza si ordina di tenere porte e finestre chiuse.

5. **Premere** 3 volte "  " per riattivare il ventilatore di immissione e di scarico.

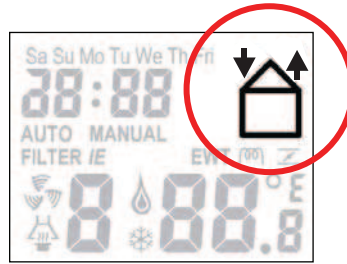

-  **Occorre tenere presente che spegnendo il ventilatore di immissione e di scarico, l'abitazione sarà temporaneamente priva di ventilazione controllata con recupero di calore e umidità.**

-  **I ventilatori non possono restare spenti per oltre 12 ore.**



2.3.9 Impostazione del programma di ventilazione

Con il pannello CC Ease è possibile:



- impostare un programma di ventilazione personalizzato.

Come impostazione di fabbrica il WHR ha una posizione di ventilazione standard (posizione 2). Qualora lo si desidera, è possibile modificare il programma di ventilazione standard adattandolo alle proprie esigenze di ventilazione. Si pensi, ad esempio, a un programma per la settimana e uno per il weekend.

Il programma di ventilazione può essere modificato/impostato come segue:


1. **Premere** contemporaneamente per 2 secondi "  " e "  ".

-  **Funziona soltanto se la ventilazione è impostata su "AUTO".**

2. **Attendere** fino a quando appare il programma di ventilazione.
3. **Programmare** i giorni o il ciclo di giorni che si desidera.
4. **Scegliere** con "  " o "  " l'opzione desiderata.



Si può scegliere fra:

- Ciclo di giorni: "SaSu".
- Ciclo di giorni: "MoTuWeThFri".
- Ciclo di giorni: "SaSuMoTuWeThFri".
- Giorni singoli: "Sa", "Su", "Mo", "Tu", "We", "Th" e "Fri".
- **Premere** "  ".

-  **In basso a destra lampeggia il numero della posizione di ventilazione.**

- Scegliere con " ▲ " o " ▼ " la posizione di ventilazione desiderata.
- Premere " ☑ ".
- 6. **Programmare** l'ora di inizio della posizione di ventilazione che si desidera.
- Scegliere con " ▲ " o " ▼ " l'ora desiderata con le ore.



- Premere ancora una volta " ☑ ".
- Attendere fino a quando i minuti, per esempio " 00 " e la parola " ON " appaiono sullo schermo.
- Scegliere con " ▲ " o " ▼ " l'ora desiderata con i minuti.



- Premere ancora una volta " ☑ ".
- Attendere fino a quando il simbolo della ventilazione lampeggia.
- Scegliere con " ▲ " o " ▼ " la posizione di ventilazione desiderata.



- Premere per confermare " ☑ ".
- 7. **Programmare**, qualora lo si desidera, il programma di ventilazione successivo.
- **Eseguire** successivamente i passi da 1 a 6 per il programma di ventilazione successivo.
- 8. **Impostare regolazioni aggiuntive con i menu P**

Attraverso alcuni menu P del pannello CC Ease è possibile:

- rilevare lo stato di varie regolazioni della ventilazione.
- attivare o disattivare valori di ritardo per varie regolazioni della ventilazione.
- impostare valori di ritardo per varie regolazioni della ventilazione.

☞ **L'utente può effettuare soltanto nei menu P: - P1, P2 e P9 l'impostazione di regolazioni aggiuntive. I restanti menu P, da P3 a P8 sono destinati esclusivamente all'installatore.**


Ottenere l'accesso ai menu P

A questo scopo occorre procedere come segue:

1. **Premere** contemporaneamente " ☒ " e " ☑ ".
2. **Attendere** fino a quando appare sullo schermo la voce "P-menu".
3. **Scegliere** con " ▲ " o " ▼ " il menu P desiderato, per esempio " 2 ".



4. **Premere** " ☑ " per confermare il menu P.
5. **Scegliere** con " ▲ " o " ▼ " il sottomenu P desiderato, per esempio " 23 ".

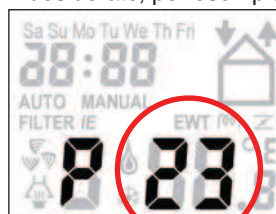

6. **Premere** " ☑ " per confermare il sottomenu P.

Effettuare impostazioni nei menu P

A questo scopo occorre procedere come segue:

7. **Scegliere** con " ▲ " o " ▼ " un nuovo valore per la regolazione.



8. **Premere** " ☑ " per confermare.
9. **Ripetere** i passi da 3 a 6 e successivamente il passo 7, per impostare più regolazioni della ventilazione una dopo l'altra.

☞ **I valori minimi e massimi per le regolazioni della ventilazione disponibili sono registrati nel software.**

Tornare alla schermata principale

10. **Premere** due volte " ☒ ".

